



원적외선 사우나/반신욕 브랜드 파워 1위
대한민국 대표 사우나 전문기업- (주) 헬스리아



(주) 헬스리아
본사 Tel. 02)518-1031 / 02)887-1031
Fax. 02)887-1032
고객 서비스센터 080-300-0880 (무료)

www.healthria.com
원격상담 및 제품에 대한 다양한 정보, A/S 접수도
홈페이지를 이용하시면 편리합니다.

● 본 제품의 디자인 및 규격은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.





- 제조원 : Pacific Cedar Supply(Yantai). Ltd
www.healthmatesauna.com
- 수입원 : (주)헬스리아
서울특별시 강남구 논현동 175-11 동혜빌딩 3층
Tel. 02)518-1031 / 02)887-1031 Fax. 02)887-1032
www.healthria.com
- 판매원 : 웅진코웨이(주)
Tel. 02)2119-1440

REV. 1.0

원적외선 전신 사우나 사용설명서

[모델명 : HR-FS1]

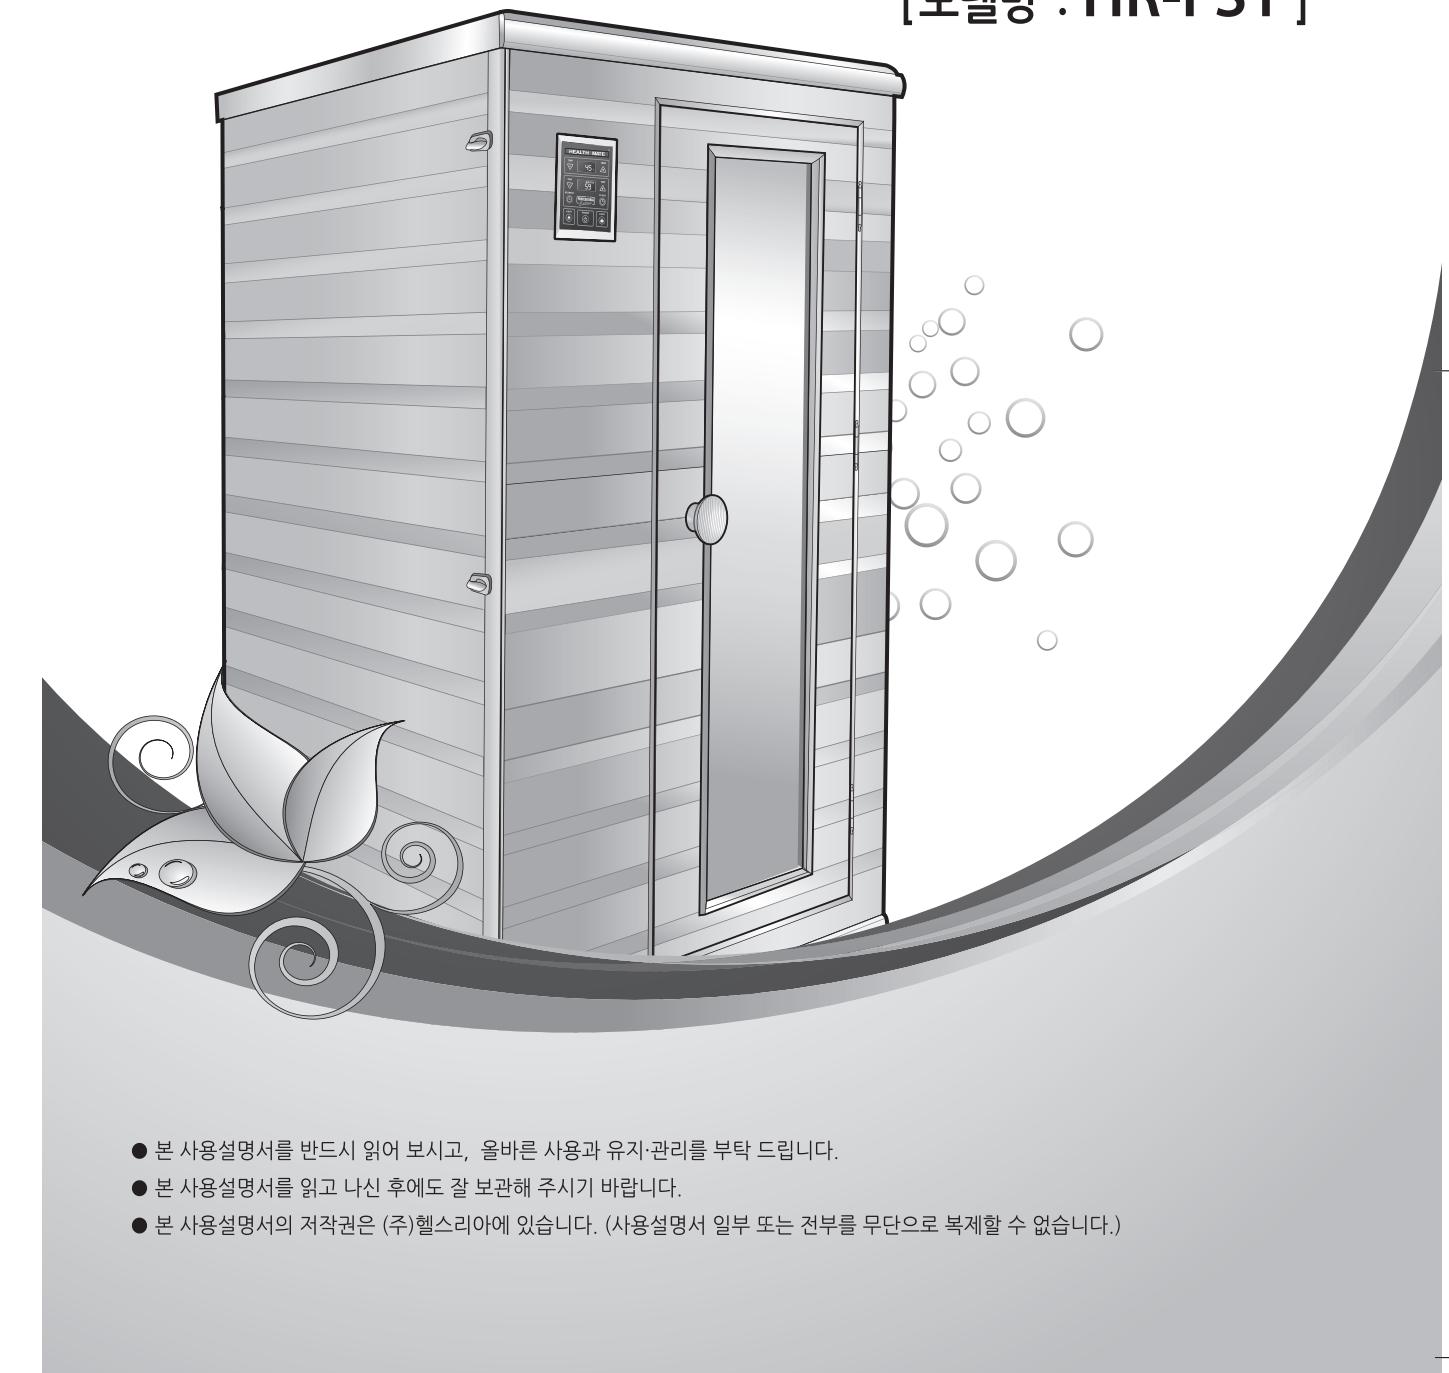

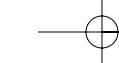

차례



원적외선 조립식 사우나란?



편안하고 간결한 디자인

원목 특유의 편안함과 Healthria만의 간결하고 가구적 디자인으로 어느곳에서나 둘 보이는 고품격 디자인입니다.



친환경적인 제품구성

최고급 원목을 사용하며, 물을 전혀 사용하지 않음으로 세계적인 물 부족 해소에도 기여하는 제품입니다.



세계가 인정한 기술력 / 안정성

전세계 제품인증서 보유 및 안전사고 예방을 위한 각종 안전장치 기술적용으로 걱정 없이 편안하게 즐기실 수 있습니다.



우수한 경제성

Healthria만의 우수한 기술력으로 전기료 걱정없이 여유롭게 사용 가능
1일 1시간 사용시 월 전기료 1만원 내외
(월 평균 전기사용량 350kw 기준 / 누진세 포함임)



쉽고 간편한 사용방법

남녀노소 누구나 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 디지털 콘트롤러를 이용해서 원하시는 온도와 시간을 정하실 수 있습니다.

1. 사용하시기 전에

2

2. 안전을 위한 주의사항

3

3. 제품의 구성 및 사양

5

4. 각 부위의 명칭 및 기능

6

5. 사용방법

8

2. 디지털 콘트롤러 조작방법

9

3. A/S를 문의하시기 전에

12

4. 제품보증서

Healthria 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

앞으로도 최고의 제품으로 고객 분들의 성원에 보답 하도록 노력하는 기업이 되겠습니다.

헬스리아 원적외선 조립식 사우나는 세계최고의 기술력과 장인정신이 깃든 사우나 전문회사 제품으로 생활의 편리함과 안전함을 위한 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 읽으시고, 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.



사용하시기 전에

본 제품을 사용하시기 전에 먼저 [주의사항]을 숙지하시고 제품의 올바른 관리 및 사용으로 위험이나 물적손해를 사전에 방지할 수 있도록 해 주십시오.



주의

- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함됨)의 내용을 구입 대리점 또는 설치기사로부터 기재 받으신 후 보관하십시오.
(제품보증서 항목의 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다.)
- 아래의 내용에 대해서는 (주)헬스리아에서 책임을 지지 않습니다.
 - 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
 - 헬스리아 서비스센타 또는 지정한 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조로 인한 고장 및 사고
 - 천자지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장발생 시
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.

고장발생시 주의사항

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하셔서 제품을 분해하지 마시기 바랍니다. 제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인 · 조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 본사 및 고객 서비스센타로 연락 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

※ A/S를 문의하시기 전에 [12page]를 참고해 주세요!



안전을 위한 주의사항



경고

- 절대 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.**
 - 제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 220V 전용이며, 국내(대한민국)에서만 사용 가능합니다.**
 - 젖은 손으로 전원코드를 절대 만지지 마십시오. 이물질이 묻었을 경우에는 절대로 전원을 켜지 마시고 마른 헝겊으로 내·외부를 닦아야 합니다. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 내부의 히터부분에 타월 또는 덮개 등을 사용시 과열 및 화재의 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.**

■ 히터 내부에 이물질이 들어가지 않도록 특별히 주의하십시오.

- 제품 내부의 히터 보호용 원목 갤러리 내부에는 최첨단 기술로 제작된 전용히터가 들어있기 때문에 타월 및 이물질이 들어가면 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.

■ 너무 오랜 시간 사용하는 것은 건강에 좋지 않을 수 있으니 사용시간을 참조 하시기 바랍니다.

- (주)헬스리아 원적외선 사우나의 권장 체험온도는 장시간 사용보다는 짧은 시간 여러 번 사용을 권장합니다. 특히 임산부, 고/저혈압, 심장질환 등이 있으신 분들은 권장체험온도 및 시간을 준수하여 주시기 바랍니다. 건강에 문제가 없으신 분들은 계절 및 체질적 요인에 의해 체감온도가 낮을 경우 온도 및 사용시간을 높이셔도 안전합니다.



설치시 주의사항

- 제품을 밀폐된 공간이나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.**
 - 제품의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 설치하는 장소의 바닥에 이물질 여부를 확인하시고 깨끗하게 청소 후 설치하시기 바랍니다.**
- 제품과 가까운 곳에 가연성 가스나 인화성 물질 등을 두지 마십시오.**
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 설치하는 장소의 바닥은 평평해야 합니다.**
 - 그렇지 않은 경우 사우나가 흔들릴 수 있습니다.
- 전기공사는 관련 법정규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주십시오.**
 - 접속과 고정이 불안정할 경우 화재의 위험이 있습니다.



안전을 위한 주의사항

⚠ 청소 및 관리시 주의사항


- 청소 전에 꼭 제품의 전원 OFF 및 전원코드를 빼고 청소해 주시기 바랍니다.
 - 제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 전원코드를 무리하게 잡아 당기거나 손상된 전원코드는 사용하지 마십시오.
 - 파손되었을 경우에는 계속 사용하지 마시고 고객 서비스센터로 연락하시기 바랍니다. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 새 제품의 경우 사용하시기 전에 물에 약간 적신 천이나 수건으로 내·외부를 나무결에 따라서 닦아주시기 바랍니다.
 - 제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 제품의 오랜 기간 사용을 위해서 벤치 및 바닥에 타월 등을 활용하시면 좋습니다.
 - 사우나 내/외부 청소시에는 세정액 등을 사용하시지 마시고, 물에 약간 적신 천을 사용하여 나무 결대로 닦아주시기 바랍니다.

⚠ 사용시 주의사항

- 격렬한 운동 및 음주 직후 또는 식전이나 식후 30분 내에는 사용을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 특히 마약·약물 사용시 의식을 잃을 수도 있습니다.
- 보호자의 보호없이 아이들에 의한 사용시 부상 및 사고의 우려가 있습니다.
 - 아이들과 함께 사용하시는 곳에서는 각별한 주의를 부탁드립니다.
- 당뇨환자, 임산부, 고/저혈압, 심장계통에 이상이 있으신 경우 사용전에 의사와 상의 하시기 바랍니다.
 - 위험할 수 있습니다.
- 사우나 내부에서 수면을 취하지 마세요.
 - 몸에 무리가 갈 수 있습니다.
- 히터 표면에 손을 대거나 날카로운 물질로 손상을 기하지 마시기 바랍니다.
 - 화재 및 화상의 위험이 있습니다.
- 히터 보호용 원목 갤러리 사이에 쇠 젓가락, 종이 등 긴 이물질을 넣지 마세요.
 - 감전 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 사우나 내부의 의자 및 보호덮개 등을 분리하지 마세요.
 - 감전 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 유리 및 내부 손잡이에 무리한 충격을 가하지 마세요.
 - 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

제품의 구성 및 사양

01 제품 구성

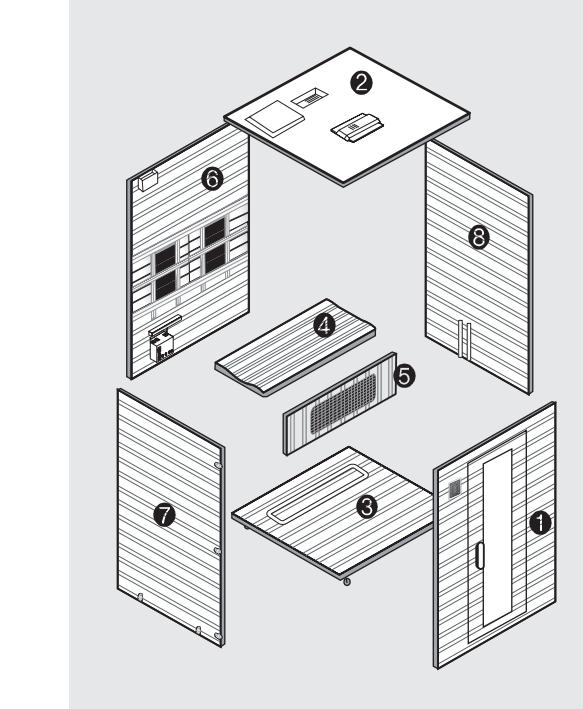


A-Box	
구성품	① 정면 패널 ② 상단면 패널 ③ 바닥면 패널 ④ 의자 패널 ⑤ 의자 받침 히터
액세사리	사용설명서 손잡이 / 손잡이 고장나사 의자 고정나사 수평조절용 받침대(5개)
포장크기	280 × 1,090 × 1,850(mm)
무게	79kg

B-Box	
구성품	⑥ 뒷면 패널 ⑦ 좌측면 패널 ⑧ 우측면 패널
포장크기	240 × 1,110 × 1,850(mm)
무게	55kg

02 제품 사양

모델명	HR-FS1	제품무게	124kg
소비전력	1340w	목재	특 A급 캐나다산 적삼나무
전압	AC 220V, 60Hz	히터	美 Emerson 社 M-Type 원적외선 히터(4 Set 적용)
제품크기	1,022×1,015×1,940mm(가로×세로×높이)		

유의사항

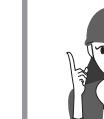

- 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.
 - 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
- ※ 본 제품의 색상과 사양은 제품개선을 위해 변경될 수 있습니다.

각 부위의 명칭 및 기능





사용방법

체험하실 때에는 간편한 옷차림으로 갈아입으시고, 사용방법을 준수해서 안전하고 즐거운 사우나를 체험시키기 바랍니다.

- 제품 상단에 있는 디지털 콘트롤러의 [파워] 버튼을 약 2초 이상 길게 누릅니다.

• 장시간 미사용 후에 재 사용시에는 예열시간이 필요합니다.

(예열시간 : 15~20분)

※ 세부적인 온도조절기의 조작방법 : 9~11 Page 참조



- 체험 온도 및 시간을 설정합니다.

• 권장 체험온도 : 55~60°C

※ 체질 및 체험공간 환경에 따라 적정한 체험온도(최대 75°C)를 설정하시기 바랍니다.

• 권장 사용시간 : 20~30분(제품 예열시간 제외)


※ 세부적인 디지털 콘트롤러의 조작방법 : 9~11 Page 참조



- 출입문을 개방하신 다음, 편안하게 체험하시면 됩니다.

※ 타월을 의자에 놓고 사용하시면, 더욱 편안하게 즐길 수 있습니다.


(타월 별도 구매)

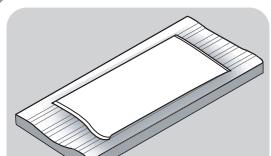

- 천정부분에 있는 환기구를 조절하여, 쾌적한 사우나를 즐길 수 있습니다.

※ 체험과 관련한 주의사항을 꼭 준수하여 주시기 바랍니다.

(자세한 사항은 : 4 Page 참조)

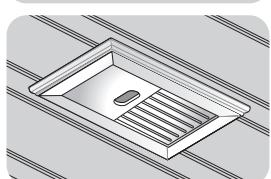


유의사항



- 사우나를 마치신 다음에는 반드시 디지털 콘트롤러의 [파워] 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러서 전원을 꺼주시기 바랍니다.
- 사용 후에 전원을 끄지 않아도 설정된 시간이 종료 될 경우, 자동으로 전원이 꺼지도록 자체 설정이 되어 있습니다.

디지털 콘트롤러 조작방법

01 디지털 콘트롤러 명칭 / 설명

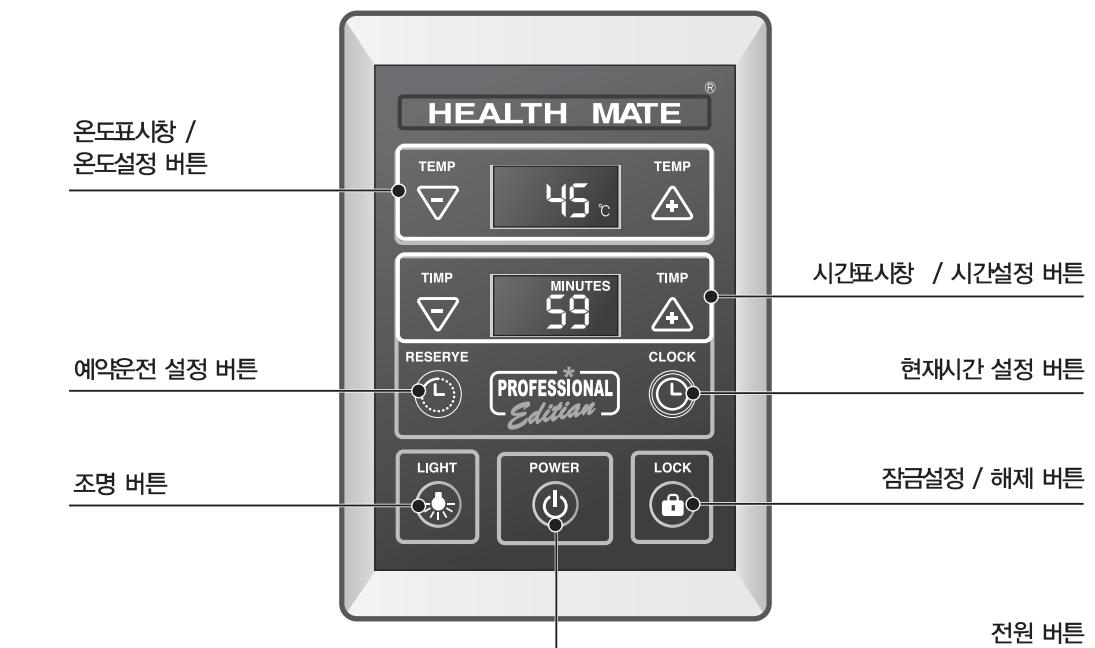

전원 버튼 (Power)	사우나 전원 On / Off 설정(약 2초 이상 길게 눌러주세요)
온도설정 버튼 (Temp)	체험온도 설정
시간설정 버튼 (Time)	체험시간 설정
현재시간 설정 버튼 (Clock)	현재시간 변경 / 설정
잠금설정 / 해제 버튼 (Lock)	사우나의 모든 버튼 사용 잠금 / 해지
조명 버튼 (Light)	내부 조명의 On / Off 설정
예약운전 설정 (Reserve)	사우나 예약운전기능 설정 / 해지

디지털 콘트롤러 조작방법

02 조작/기능설명

사우나 현재 시간 설정하기

- 전원이 OFF 상태일 때는 **현재 시간이 표시됩니다.**
- 전원이 OFF 상태에서 **[Clock]** 버튼을 2회 누르면 표시된 시간이 점멸합니다.
 [시간] 버튼 : 한번 누를 때마다 1시간씩 변합니다.
 [분] 버튼 : 한번 누를 때마다 1분씩 변합니다. (길게 누르면 10분씩 변함)
- 시간을 설정한 다음, **[Clock]** 버튼을 다시 2회 누르거나 3초간 기다리면 시간 설정이 완료됩니다.
- 현재 시간은 24시간 모드로만 표시됩니다.

사우나 시작하기

- [Power]** 버튼을 약 2초 이상 길게 눌러 원적외선 조립식 사우나를 가동합니다.
- 온도 표시창은 현재 실온을 표시합니다.
- 시간 표시창은 사우나 사용 시간을 표시합니다. **[Time]** 버튼을 누르면 5분 단위로 시간이 변합니다.
최소 가동 시간은 5분이며 최대 시간은 60분입니다.
- [Light]** 버튼을 눌러 실내등을 On / Off 합니다.

사우나 설정하기 (시간 및 온도)

사우나 사용 시간 설정 방법

- [Time+]** 또는 **[Time-]** 버튼을 눌러 사우나 사용 시간을 조정합니다.
- 사용 시간은 5분 단위로 변합니다. 사용 시간은 5~60분 사이로 설정할 수 있습니다.

사우나 온도 설정 방법

- [Temp+]** 또는 **[Temp-]** 버튼을 눌러 사우나 사용 온도를 조정합니다.
- 최대 75°C 이내에서 설정이 가능합니다.

Lock 버튼 사용 방법

- [Lock]** 버튼과 **[Temp-]** 버튼을 동시에 누른 상태로 5초간 기다립니다.
- 부저음과 함께 현재 시간 표시 위 오른쪽에 “LOCK”이 표시됩니다.
- 잠금 모드에서는 모든 버튼이 잠기고 **[Lock]** 버튼은 푸른색으로 점등됩니다.
- 잠금을 해제하려면 **[Lock]** 버튼과 **[Temp-]** 버튼을 동시에 누른 상태로 5초간 기다립니다.
- 잠금 기능은 On / Off 모드 모두에서 사용할 수 있습니다.

사우나 사용 시간 예약 방법

- OFF 상태에서 **[Reserve]** 버튼을 두 번 빠르게 누르면 **표시창이 점멸합니다.**
- [Time+]**(분) 및 **[Time-]**(시) 버튼을 이용하여 사우나 사용 시간을 설정합니다.
 - [Time+]**(분) 버튼을 한번 누르면 시간이 1분 단위로 움직입니다.
 - [Time+]**(분) 버튼을 길게 누르면 시간이 10분 단위로 움직입니다.
- 원하는 시간을 설정한 다음 3초간 기다리면 시간 설정이 자동으로 이루어집니다.
- 사우나 사용 시간이 예약되면 OFF 모드에서 **[Reserve]** 버튼이 점등됩니다.
- 예약을 확인하려면 **[Reserve]** 버튼을 한번 누릅니다. 예약 시간이 점멸합니다.
- 예약 해지방법은 예약 램프가 On 상태(즉 예약시간이 저장된 상태)에서 **[예약]** 버튼을 길게 3초가량 누르고 있으면 부 저음과 함께 예약시간이 해지되며, **[예약]** 버튼의 램프도 Off 됩니다.
 - 예약시간이 설정된 중에 조절기의 전원을 커면, 예약시간은 자동으로 해지됩니다.
- 예약된 사우나 가동은 5초간 **부저음과 함께 시작됩니다.**
- 예약된 사우나 사용은 자동적으로 30분으로 설정됩니다. 온도는 마지막으로 설정했던 온도로 설정됩니다. 시간과 온도는 예약된 사우나 사용 시간 중에 변경할 수 있습니다.

사우나 사용 중

- 사우나를 가동하면 실내등이 자동 점등됩니다. 실내등을 끄려면 **[Light]** 버튼을 누릅니다.
 - 사우나 사용 중에는 현재시간(사우나 사용 시간이 아님)이 표시되지 않습니다.
 - 사우나 사용 중에는 **[Reserve]** 버튼과 **[Clock]** 버튼이 작동하지 않습니다.
- 사우나 사용 중에 온도를 변경하고 싶을 때는 **[Temp+]** 또는 **[Temp-]** 버튼을 누릅니다.
 - 설씨 모드에서는 온도가 1°C씩 변합니다.
- 사우나 사용 중에 사용 시간을 변경하고 싶을 때는 **[Time+]** 또는 **[Time-]** 버튼을 누릅니다.
 - 시간은 5분 단위로 변합니다.
- 사우나 사용을 마치면 시간 창에 “End” 표시가 점멸하고 **부저음이 3회 울립니다.**
 - 5초 후에 사우나 전원이 자동으로 깨집니다.
- 사우나 사용 중에 전원을 끄고자 할 때 : **[전원]** 버튼을 약 2초 이상 길게 누릅니다.

제어 장치의 에러 표시

- [EO : 온도 센서가 연결되어 있지 않음] / [ES : 온도 센서 단락]**
 - EO 또는 ES 에러 코드가 표시되면 고객 서비스 센터에 연락하세요.
- [OHT : 사우나 내부 온도 과열 (82°C 이상)] / [OHR : 제어 장치 내부 과열 (90 °C 이상)]**
 - OHT 및 OHR 에러는 자동적으로 해결됩니다. OHT 또는 OHR 에러 발생시 사우나는 자동 차단되고 냉각 모드가 시작됩니다.
 - 추가 도움이 필요한 경우 고객 서비스 센터에 연락하세요.



A/S를 문의하시기 전에

제품의 이상이 발견되신 경우 바로 A/S를 신청하시기 보다는 다음과 같은 문제가 있어서 발생된 것 은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다.

문제	해결 방법
차단기의 퓨즈가 작동합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 차단기의 용량이 사우나 크기에 적합한지 확인하세요. 한 회로에 너무 많은 기구들이 연결되어 있어서 과부하가 발생했는지 확인하세요.
디지털 제어장치 창에 에러 코드가 표시 되며, 사우나를 가동할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 사우나 전원을 뽑고, 1분간 기다렸다가 다시 전원을 연결해 보세요. 이 절차를 3회 반복해 보세요.
사우나에 전원이 들어오지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 주 전원 코드가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결코드를 사용하신 경우, 연결코드의 스위치가 “켜짐”으로 되어 있는지 확인하세요. 다른 콘센트에 연결하여, 현재 사용하시는 콘센트의 이상유무를 확인하세요.
실내등이 작동되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 사우나 전원이 들어온 상태에서 컨트롤러의 “LIGHT” 버튼을 눌러서 등이 수동으로 껐져있는지 확인하세요. 램프는 사우나 전원이 들어온 상태에서만 작동합니다. 주 전원 코드를 뽑고 전구를 교체하세요. 천정판 중앙에 있는 유리 및 프레임을 분해한 후, 램프를 빼냅니다. 새로운램프(220V, 60W)로 교체 후, 유리 및 프레임을 조립합니다.
전면히터 및 벤치히터에서 열이 발생되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 내부의 히터 보호용 원목 갤러리에 손을 대서 열감이 있는지 확인합니다. 열감이 없거나 미약한 경우, 본사 및 고객서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

* 위와 같은 확인·조치에도 문제가 해결되지 않으신다면 본사 및 고객 서비스센터로 연락주시면 신속히 방문 후 해결해 드리도록 하겠습니다.

• 본사 : 02) 518 - 1031 (유료) • 고객 서비스센터 : 080-300 - 0880 (무료)

제품보증서

(주)헬스리아 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은 제품 구입일로부터 산정되며 아래와 같이 제품에 대한 무상보증을 실시합니다.

• 목재 : 10년

(목재 고유의 하자에 한하며, 제품 사용으로 인한 파손 및 흠집 등을 제외됩니다.)

• 전기부품 및 히터 : 1년

※ 보증기간 경과 이후에는 소정의 서비스를 받습니다.

■ 보증내용

- 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 제품은 제조한 날짜로부터 1년 이내에 구입 및 설치되어야 합니다.
 - 다음의 내용에 해당할 경우에는 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우에도 무상 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
 - 220V 전용 제품임에도 100V 콘센트에 연결하거나, 하나의 연결코드에 여러 가전제품을 무리하게 사용하는 등 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시
 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - (주)헬스리아 서비스센터 기사가 아닌 자가 제품을 수리 또는 개조하여 고장 발생시
 - 보증서를 분실하였을 경우
 - 제품에 대한 문의, 고장 발생시에는 구입 대리점 또는 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.
 - 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 3년입니다.
- ※ 수리용 부품 보유기간은 제품 단종일로부터 산정됩니다.

■ 고객상담실 : 080-300-0880

제품명	원적외선 전신 사우나	모델명	HR-FS1
제조번호		보증기간	• 목재 : 10년 • 전기부품 / 히터 : 1년
구입일자	20 년 월 일		
고객명	(인)	연락처	
판매자정보	(인)	연락처	

* 제품구입시 공란의 내용을 꼭 기재해 주십시오.

■ 제조원 : Pacific Cedar Supply(Yantai). Ltd ■ 수입원 : (주)헬스리아 ■ 판매원 : 웅진코웨이(주)

서울특별시 강남구 논현동 175-11 동예빌딩 3F Tel. 02-518-1031(대) Fax. 02-887-1032