


Healthria

헬스리아 반신욕 사용설명서
HR-H02

Healthria

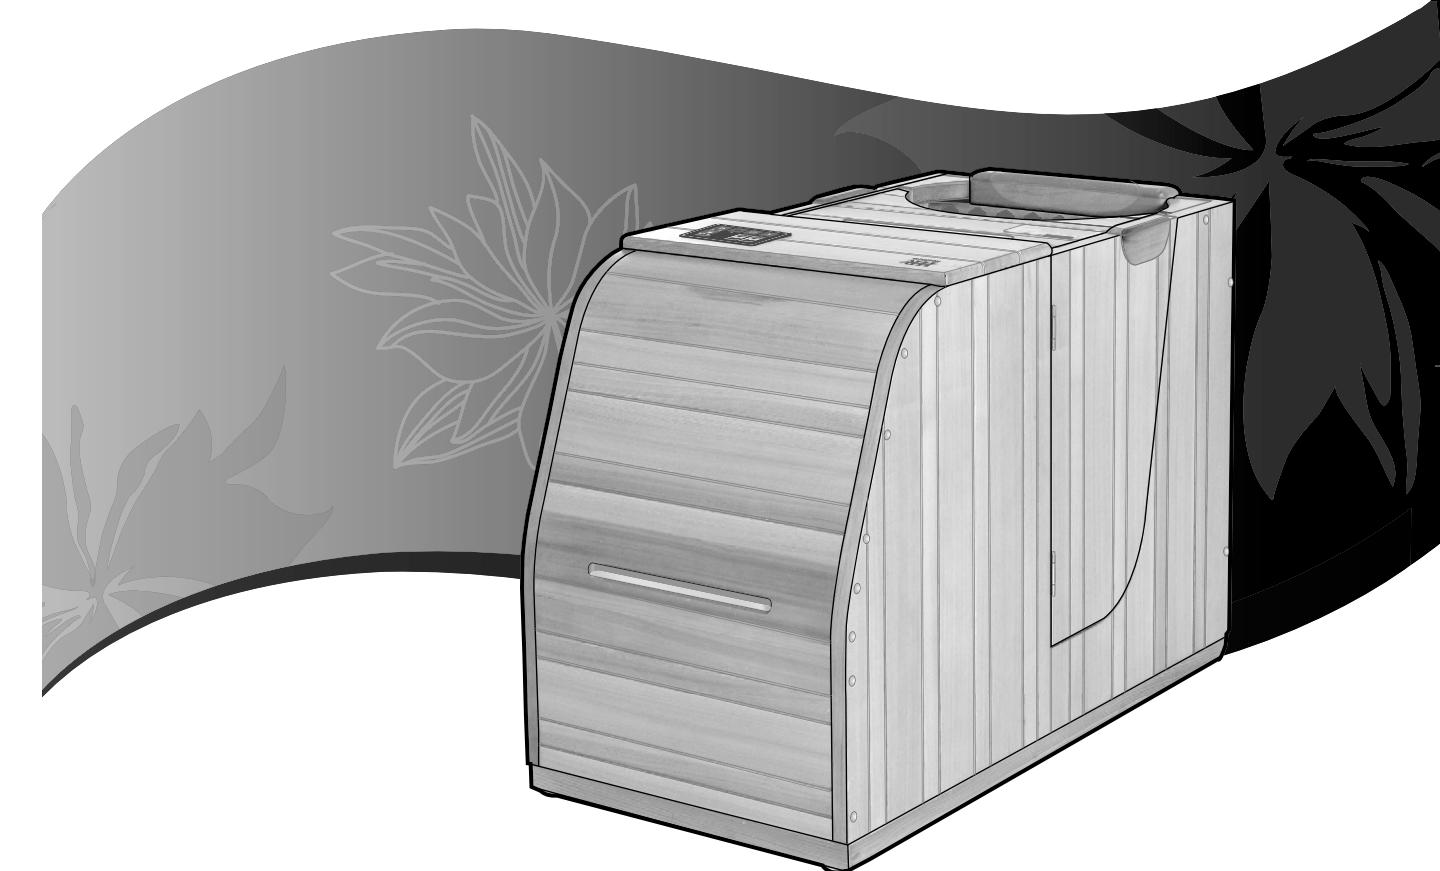

- 본 제품의 디자인 및 규격은 제품의 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 제조원: PLH Products, Inc.
Buena Park, California, U.S.A
www.healthmatesauna.com

■ 판매원: (주) 헬스리아
서울특별시 성동구 성수일로 77 서울숲T밸리 1105호
Tel. 080-300-0880

REV. 1.0

- 본 사용설명서를 반드시 읽어 보시고, 올바른 사용과 유지·관리를 부탁 드립니다.
- 본 사용설명서를 읽고 나신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.
- 본 사용설명서의 저작권은 당사에 있습니다. (사용설명서 일부 또는 전부를 무단으로 복제할 수 없습니다.)



The mark of
responsible forestry

Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

Restriction of the use of
Hazardous Substances



차례



Healthria 반신욕이란?



편안하고 우아한 디자인

원목 특유의 편안함과 헬스리 아만의 고급스러운 유선형으로 어느곳에서나 둘보이는 고품격 디자인입니다.



친환경적인 제품구성

최고급 원목을 사용하여, 물을 전혀 사용하지 않음으로 세계적인 물 부족 해소에도 기여하는 제품입니다.



세계가 인정한 기술력/안정성

전세계 제품인증서 보유 및 안전사고 예방을 위한 3종 안전장치 기술로 걱정없이 즐기실 수 있습니다.



우수한 경제성

헬스리아만의 우수한 기술력으로 전기로 걱정없이 여유롭게 사용하실 수 있습니다. (1일 2시간 사용시 1만원 미만~ 월 평균 전기사용량 350kw/h 기준)



쉽고 간편한 사용방법

남녀노소 누구나 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 디지털 콘트롤러를 이용해서 원하시는 온도와 시간을 정하실 수 있습니다.



산림보호를 위한 세계적인 산림관리 기준 적용

불법적인 벌목을 배제하고 보존가치가 높은 산림을 보존할 뿐만 아니라 꾸준한 식목사업을 통한 천연산림의 복원 및 보존 등을 세계적으로 관리/감독하는 산림관리협회(PEFC/FSC)의 원목자재만을 사용 합니다.

1. 사용하시기 전에	2
2. 디지털 콘트롤러 조작방법	9
3. A/S를 문의하시기 전에	10
4. 제품보증서	11

헬스리아 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다.

앞으로도 최고의 제품으로 고객 분들의 성원에 보답 하도록 노력하는 기업이 되겠습니다.

헬스리아 반신욕기는 세계최고의 기술력과 장인정신이 깃든 사우나 전문회사 제품으로 생활의 편리함과 안전함을 위한 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 안전하고 편리한 사용을 위해 반드시 사용설명서를 읽으시고, 사용방법을 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.



사용하시기 전에

본 제품을 사용하시기 전에 먼저 [주의사항]을 숙지하시고 제품의 올바른 관리 및 사용으로 위험이나 물적손해를 사전에 방지할 수 있도록 해 주십시오.



주의

- 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함됨)의 내용을 구입 대리점 또는 설치기사로부터 기재 받으신 후 보관하십시오.
(제품보증서 항목의 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다.)
- 아래의 내용에 대해서는 (주)헬스리아에서 책임을 지지 않습니다.
 - 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
 - (주)헬스리아 서비스센타 또는 저정한 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조로 인한 고장 및 사고
 - 천재지변(화재, 자연, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장발생 시
- 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.

고장발생시 주의사항

- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하셔서 제품을 분해하지 마시기 바랍니다. 제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인·조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 고객 서비스 센타로 연락 주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

* A/S를 문의하시기 전에 [10page]를 참고해 주세요



안전을 위한 주의사항



경고

- 절대 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마십시오.
 - 제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 본 제품은 220V 전용입니다.
 - 젖은 손으로 전원코드를 절대 만지지 마십시오. 이물질이 묻었을 경우에는 절대로 전원을 켜지 마시고 마른 헝겊으로 내·외부를 닦아야 합니다. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 내부의 바닥히터부분에 타월 또는 덮개 등을 사용시 과열 및 화재의 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 바닥에 이물질이 들어가지 않도록 특별히 주의하십시오.
 - 제품 내부의 바닥면에는 최첨단 기술로 제작된 전용히터가 들어있기 때문에 타월 및 이물질이 들어가면 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 온도를 너무 높이거나 너무 오랜 시간 사용하는 것은 신체에 무리를 줄 수 있으니 사용시간을 참조하시기 바랍니다.
 - 헬스리아 반신욕의 권장 체험온도는 65~70°C이며, 사용시간은 30분 내외로 필요에 따라서 자주하시는 것이 가장 적당합니다.



운반 및 설치시 주의사항

- 제품을 밀폐된 공간이나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
 - 제품의 수명이 단축될 수 있습니다.
- 설치하는 장소의 바닥에 이물질 여부를 확인하시고 깨끗하게 청소 후 설치하시기 바랍니다.
 - 이물질에 의한 제품바닥 및 마루의 손상 우려가 있습니다.
- 제품과 가까운 곳에 가연성 가스나 인화성 물질 등을 두지 마십시오.
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 설치하는 장소의 바닥은 평평해야 합니다. 그렇지 않은 경우 문이 잘 닫히지 않을 수 있습니다.
 - 바닥이 평평하지 않은 경우에는 간단한 수평 맞춤용 보조를 활용해서 제품의 수평을 맞추어 주시면 됩니다.
- 전기공사는 관련 법정규정에 따라 반드시 유자격자에게 맡겨 주십시오.
 - 접속과 고정이 불안정할 경우 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠️ 청소 및 관리시 주의사항


- 청소 전에 꼭 제품의 전원 OFF 및 전원 코드를 빼고 청소해 주시기 바랍니다.
 - 제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 새 제품의 경우 사용하시기 전에 물에 약간 적신 천이나 수건으로 내·외부를 나무걸에 따라서 닦아주시기 바랍니다.
- 전원코드를 무리하게 잡아 당기거나 손상된 전원코드는 사용하지 마십시오.
 - 파손되었을 경우에는 계속 사용하지 마시고 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 제품의 안전한 사용을 위하여 정기적으로 진공 청소기로 바닥히터 내부의 먼지 및 이물질을 제거해 주시기 바랍니다.

⚠️ 사용시 주의사항

- 격렬한 운동 및 음주 직후에는 사용을 금하시기 바랍니다. 식전이나 식후 30분 내에는 사용을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 특히 마약·약물 사용시 의식을 잃을 수도 있습니다.
- 보호자의 보호없이 아이들에 의한 사용 시 부상 및 사고의 우려가 있습니다.
 - 아이들과 함께 사용하시는 곳에서는 각별한 주의를 부탁드립니다.
- 출입문 및 상판 슬라이드 덮개를 열고 닫을 시 손가락이 끼어 다칠 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.
- 출입문을 모두 열린 상태에서 상부 커버에 무리한 힘을 가하지 마시기 바랍니다.
 - 파손 및 부상의 위험이 있습니다.
- 제품의 사용과 관련하여 건강상의 문제가 우려되시는 경우, 의사와 상의하여 주시기 바랍니다.
 - 반신욕시 현기증과 두통, 부종, 가려움증 등 신체에 이상이 장기간 발생한 경우에는 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상의하시기 바랍니다.
- 온도를 너무 높이거나 너무 오랜 시간 사용하는 것은 건강에 좋지 않을 수 있습니다.
 - 특히 땀의 발생양이나 체감온도에 대해서는 체질 및 체험공간의 환경적 요인에 따른 차이가 있을 수 있음을 고려해 주시기 바랍니다.
- 히터 표면에 손을 대거나 날카로운 물질로 손상을 가하지 마시기 바랍니다.
 - 화재 및 화상의 위험이 있습니다.

제품의 구성 및 사양

01 제품의 구성

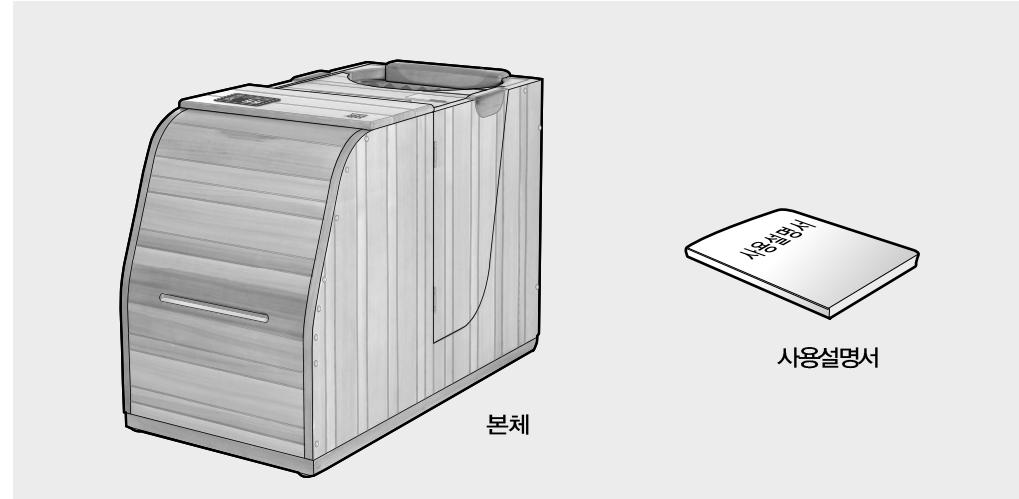

02 제품의 사양

구분	모델명
소비전력/전압	655W / 220V
크 기	570(W)×110(D)×800(H)mm
무 게	42kg
목 재	수령 200년 이상의 특A급 캐나다산 적삼나무
히 터	원작외선 탄소발열체 + 美 Emerson社 최첨단 M-type 히터

유의사항



- 구성품이 모두 갖추어져 있는지 확인해 주십시오.
- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

※ 본 제품은 인위적으로 색상을 입히는 것이 아니라 천연원목을 그대로 사용하고 있기 때문에 제품마다 색상이 다를 수 있으며, 제품의 색상이 균일하지 않을 수 있습니다.

각부의 명칭 및 기능 설명

좌욕(필립스 근적외선 조사기)

세계적인 필립스社의 근적외선 조사기 램프는
카드뮴이 없는 알루미늄 코팅으로 친환경적이며,
수명이 오래갑니다.(약1,000 시간)

슬라이드 오픈형 덮개

슬라이드 오픈방식의 윗문은 허리 둘레 50인치
까지 사용이 가능하기 때문에 체격이 크신 분들도
편리하게 사용 가능





사용이 편리한 출입문

낮아진 문턱과 넓은 문은 연로하신 분들의
편리한 출입에 적격

3중 안전 장치

과열 과전압 등 화재 위험시 파워서플라이
(Power Supply)내 3중 안전장치가 작동하여
안전하게 전원이 차단

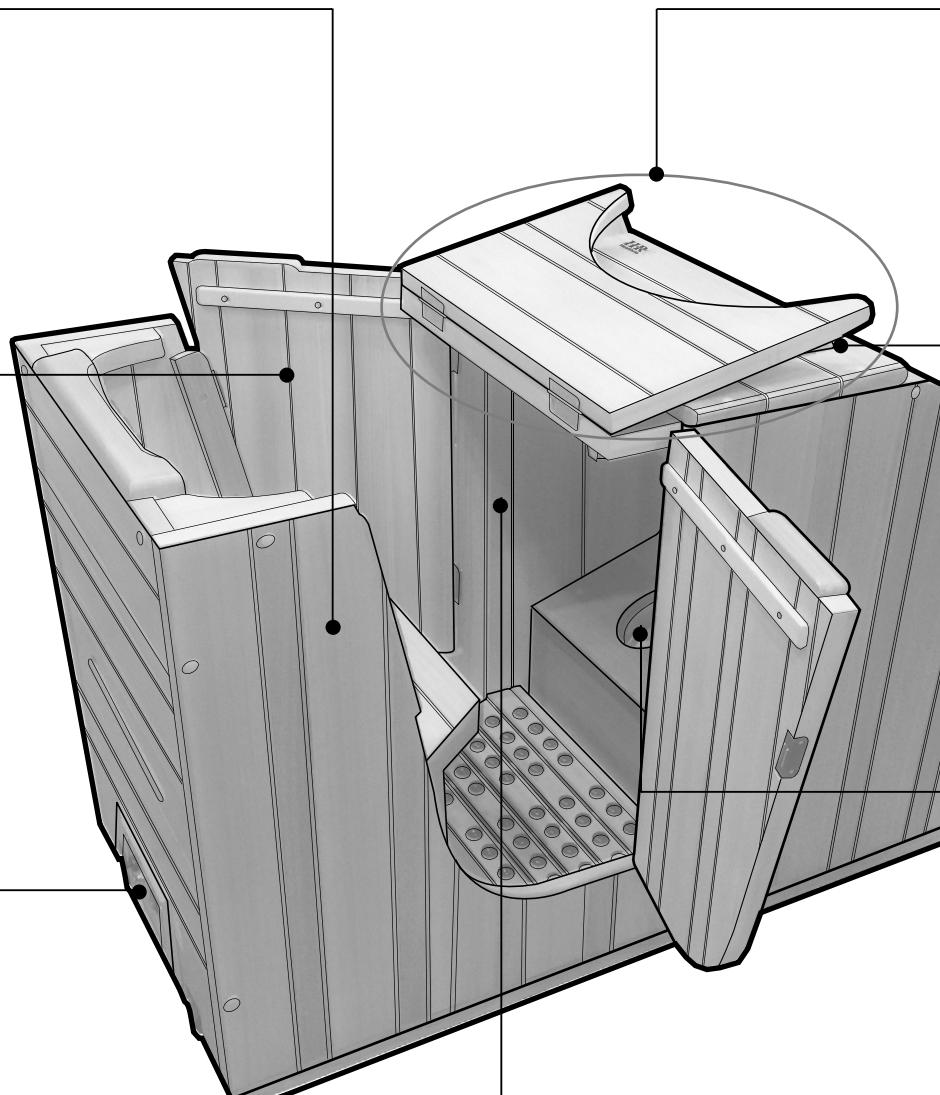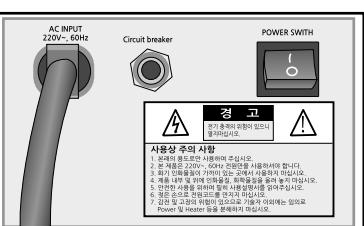

터치방식 디지털 콘트롤러

- 적정온도설정 후 자동으로 온도 유지
- 좌욕 램프의 On/Off 조절 가능
- 타이머 기능

발마사지기

- 업계최초로 반신욕기 내부에 발마사지기를
장착 하였습니다.
- 발마사지기 내부의 천은 지퍼로 분리 후,
세탁이 가능합니다.

반신욕기 내부

반신욕기 전용으로 특수제작된 면상발열히터 /
M-Type 히터 부착으로 내부 전체의 따뜻함을
느낄 수 있으며, 옷을 입은 채로 편안하게 사용
하실 수 있습니다.

사용방법

사용방법을 준수해서 안전하고 즐거운 반신욕을 하시기 바랍니다.


01 사용 방법에 대하여

- 사용하실 때에는 간편한 옷차림으로 갈아입으세요!(반바지를 입고 체험하셔도 안전합니다.)




- 반신욕기 상판에 있는 디지털 콘트롤러의 [전원] 버튼을 1초이상 길게 누르면 켜집니다.
 - 장시간 미사용 후에 재 사용시에는 예열시간이 필요합니다.
(예열시간 : 20~25분 내외)
 - 세부적인 온도조절기의 조작방법 : 9 Page 참조

△ 주의: 전원을 켜고 10초간 조작이 없을 시 잠금램프가 점등되며, 잠금모드로 자동전환되어 조작이 불가합니다. 전원 버튼을 1초이상 누르면 잠금이 해제되고 조작이 가능하니 주의하시기 바랍니다.

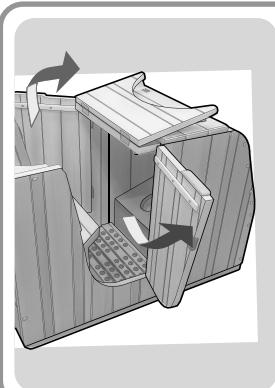

- 반신욕 상단 슬라이드를 올림 → 출입문 손잡이를 개방 → 하반신을 편안하게 넣으시고 의자에 앉음 → 발을 발마사지기 안에 넣음 → 출입문을 닫으시고 상단 슬라이드를 내려서 자신의 허리둘레에 맞추시면 됩니다.
 - 체험간에 TV시청이나 독서, 음료시식 등을 통해서 즐거운 시간을 보내실 수 있으며, 반신욕을 마친 후에는 상단 슬라이드를 올리시고 출입문 손잡이를 개방한 다음 나오시면 됩니다.

* 상단 슬라이드 및 출입문 개폐시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의를 부탁드립니다.

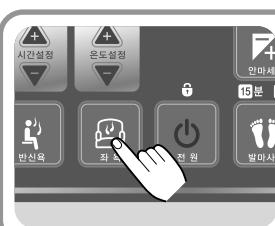

- 원하는 기능을 선택합니다.(반신욕, 좌욕, 발마사지)
 - 권장 체험온도 : 65~70°C
 - 권장 사용시간 : 30분 내외(제품 예열시간 제외)

* 세부적인 디지털 콘트롤러의 조작방법 : 9 Page 참조



- 반신욕이 끝나신 후에는 반드시 디지털 콘트롤러의 [전원] 버튼을 1초이상 길게 눌러서 전원을 꺼주세요.
- 사용 후에 전원을 끄지 않아도 설정된 시간이 종료 될 경우, 자동으로 전원이 꺼지도록 자체 설정이 되어 있으므로 걱정하지 않으셔도 됩니다.

디지털 콘트롤러 조작방법

01 디지털 콘트롤러 명칭



02 조작/기능설명

- 제품 출고시에 입력되어 있던 초기설정값이 반영되어 있으며, 조절이 가능합니다.
- 제품 [전원] 버튼을 1초가량 길게 누르시면, 약한 부저음과 함께 온도 표시창과 시간 표시창에 숫자가 나타납니다.
- 전원을 끌때에도 [전원] 버튼을 1초가량 길게 누르시면 깨집니다.



1. 온도설정

- 온도 설정부의 설정 [▼/▲] 버튼을 누르시면 1°C씩 온도설정이 가능합니다.
(온도 설정범위 : Max 80°C 이내에서 설정 가능)
- 버튼에 손가락을 가볍게 대고 있으면 빠른 속도로 조절이 가능합니다.
- 3초동안 키조작이 없거나 설정하지 않은 상태일 경우에는 현재 내부 온도가 표시됩니다.



2. 시간설정

- 사용 종료까지의 시간이 표시되며 설정 [▼/▲] 버튼을 누르시면 5분씩 시간설정이 가능합니다. (시간 설정범위 : 0~60분)
- 버튼에 손가락을 가볍게 대고 있으면 빠른 속도로 조절이 가능합니다.



3. 램프설정

- 좌측 램프는 별도로 On/Off가 가능하며, 작동여부를 버튼의 점등여부를 통해서 확인할 수 있습니다. 체험중 엉덩이가 뜨거운 경우 근적외선 램프 버튼을 꺼주시기 바랍니다. 특히, 당뇨가 있으신 분의 경우, 뜨거움을 못느껴 저온 화상의 우려가 있으니 각별히 주의하시기 바랍니다.



4. 발마사지 설정

- [발마사지] 버튼을 누르면 발마사지기가 작동하며, 초기세팅은 “15분”으로 되어있습니다.
- [발마사지] 버튼을 한번 더 누르면 “30분”으로 세팅시간을 연장할 수 있습니다.
- 안마세기의 기본세팅은 “약”이며 안마세기 버튼을 누를 시 “중”, “강” 선택이 가능합니다.

A/S를 문의하시기 전에

제품의 이상이 발견되신 경우 바로 A/S를 신청하시기 보다는 다음과 같은 문제가 있어서 발생된 것 은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다.

● 전원 플러그를 꽂았는데 전원이 안 들어와요!

- 제품 뒷면 하단의 주전원 스위치가 꺼져있지 않은지 확인해 주시기 바랍니다. ("I" 표시가 되어 있어야 On 상태입니다.)
- 연결코드(멀티코드)를 사용하신 경우 연결코드의 스위치가 "켜짐"으로 되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 다른 콘센트에 끌어서 사용하시는 장소의 전원 이상유무를 한번 확인해 주시기 바랍니다.
- 전원버튼은 1초이상 길게 눌러야 작동을 합니다. 너무 짧게 버튼을 누른 것은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다.

● 전원은 들어오는데 제품 조작이 안 돼요!

- 본 제품은 사용자의 오작동 방지를 위해 대기시간 10초 후 자동잠금 모드가 설정되어, 잠금램프에 불이 들어오게 됩니다.
- 전원 버튼을 1초이상 누르면 잠금이 해제되고 조작이 가능하오니 이점 주의해 주시기 바랍니다.

● 온도가 잘 안 올라가요!

- 온도가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 제품에 있는 디지털 컨트롤러의 온도설정이 원하시는 온도에 맞추어져 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 새 제품의 경우 설정된 온도까지 올라가는 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 제품에 사용된 적삼나무 고유의 특성 중 하나로서 열을 흡수하는 성질이 있기 때문이며, 자주 사용하시는 경우 예열시간이 정상적으로 맞추어지게 됩니다. 따라서 구입 후 2~3주 정도는 예열시간을 보통의 경우(20~30분)보다 길게(40~50분) 해주시기 바랍니다.
- 설정된 시간이 너무 짧아도 온도가 올라가지 않습니다. 이는 설정된 시간이 지나면 자동으로 제품의 전원이 꺼지도록 설정되어 있기 때문이며, 이런 이유로 온도가 올라가지 않는 것은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다.
- 전원이 작동되면 온도 표시창에 3초간 설정온도가 표시된 후, 현재 내부온도 표시로 전환됩니다. 온도표시방식에 대해 혼동이 없으시기 바랍니다.

● 의자부분에 빨간 불(조사기 램프)이 안 들어와요!

- 전원코드가 정상적으로 연결되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 장시간 사용으로 조사기 램프의 수명 약 1,000시간이 다 했을 가능성이 있습니다. 조사기 램프를 교환해 보시기 바랍니다. (조사기 램프의 교환방법 문의/요청은 "고객 서비스센터"로 연락주시면 신속하게 해결해 드리겠습니다.)
- 컨트롤러의 근적외선 버튼의 불이 꺼져 있는 것은 아닌지 확인해 주시기 바랍니다. 이 경우 램프버튼을 누르시면 램프가 다시 작동합니다.

● 출입문을 열고 닫는데 너무 빽빽해요!

- 이는 제품의 이상이 아니라 바닥의 수평이 안 맞는 경우 발생하는 현상입니다. 일반 가구제품의 수평을 맞추듯이 신문지 나 장판 조각 등의 수평맞춤용 보조자를 이용하여 수평을 맞추어 주시면 해결됩니다.

* 위와 같은 확인·조치에도 문제가 해결되지 않으신다면 고객 서비스센터로 연락주시면 신속히 방문 후 해결해 드리도록 하겠습니다.

• 고객 서비스센터 : **080-300-0880**

제품 보증서

헬스리아 반신욕기를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질보증기간은 제품 구입일로부터 산정되며 아래와 같이 제품에 대한 무상보증을 실시합니다.

• **목재 : 10년**
(목재 고유의 하자에 한하며, 제품 사용으로 인한 파손 및 흠집 등은 제외됩니다.)

• **전기부품 및 히터 : 1년**
(근적외선 램프는 소모성 제품으로 인해서 수명이 다한 경우 무상보증에 해당하지 않습니다.)

※ 보증기간 경과 이후에는 소정의 실비를 받습니다.

■ 보증내용

- 제품을 구입하신 날로부터 품질보증기간 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
 - 이 제품은 제조한 날짜로부터 1년 이내에 구입 및 설치되어야 합니다.
 - 다음의 내용에 해당할 경우에는 보증기간 이내에 발생한 고장의 경우에도 무상 보증 혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
 - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시
 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - 지정된 서비스센타 기사가 아닌 자가 제품을 수리 또는 개조하여 고장 발생시
 - 보증서를 분실하였을 경우
 - 제품에 대한 문의, 고장 발생시에는 구입 대리점 또는 서비스센타로 연락주시기 바랍니다.
 - 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 5년입니다.
- ※ 수리용 부품 보유기간은 제품 단종일로부터 산정됩니다.

■ 고객상담실 : **080-300-0880**

제품명	헬스리아 원적외선 반신욕기	모델명	HR-H02
제조번호		보증기간	• 목재 : 10년 • 전기부품 / 히터 : 1년
구입일자	20 년 월 일		
고객명	(인)	연락처	
판매자정보	(인)	연락처	


※ 제품구입시 공란의 내용을 필히 기재해 주십시오.

■ 제조원 : **PLH Products, Inc.**

Buena Park, California, U.S.A

■ 판매원 : **(주)헬스리아**

서울특별시 성동구 성수일로 77 서울숲T밸리 1105호

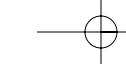

Memo

Healthria

Memo

Healthria